VERS ALIMENTATION TRIPHASE

ZONE 6.B PAGE 2

PE — TERRE

L1 — L1

L2 — L2

L3 — L3

Résistance de freinage extérieur au contrôleur pour les puissances de 11 à 30 KW.

R (1 — 2) — PA — PB

CONTROLE DE LA CHAINE DE SECURITE

SECU — SECU

ZONE C,D.6 PAGE 6

HL1 — TERRE

CONTROLE DE L'OUVERTURE DES PORTES

OUV — OUV

ZONE B.7 PAGE 7

OUV — OUV.

SODIVAR ATV 58

CARTE CONTROLE

R1A R1B R1C R2A R2C COM AI1 +10 AI2 LI1 LI2 LI3 LI4 +24V

CARTE METIER ASC.

DO+ DO1 DO

CL2 (13 — 14)

CL1 CL2 CTF

TERRE CL1 CL2 CTF R1A R1C R2A R2C COM AI1 LI1 LI2 LI3 DO+ +24V DO1 DO

GV Montée Descente Révision VISU DES SORTIES Seuil F

Retombée contacteurs

Fct

Défaut

CARTE SODILINK

VISU DES ENTREES

MONTEE DESCENTE GRANDE VITESSE REVISION RETOMBEE CONTACTEURS POUR APPAREIL 1 VITESSE

CAM CAM. CM CD GV REV COM AUX COM IMP

CL1 CL2 CTF

CAM — CAM.

CONTROLE DE L'OUVERTURE DES PORTES

ZONE D.6 PAGE 5

U 1 /6.D2 2

D 1 /6.D8 2

T 1 /6.D4 2

TRO 13 (04 - 6E) 14

AJOUTER

TERRE si parasites

VERS MOTEUR DE TRACTION

ZONE 6D PAGE 2

U — U

V — V

W — W

TERRE — PE

FREIN MOTEUR DE TRACTION

CL1 CL2 FR. — FR

CTF FR — FR

ZONE D.6 PAGE 3

OTIS	MICROPROCESSOR CONTROLEUR MCS 220 M	CONTRAT N° 45 SL 2267	SCHEMA N° GFA 21000G (2 vitesses)	dessiné le: 08/04/2003 par: LASVAUX Rémy	01
	ADDITIF POUR VARIATEUR DE FREQUENCE SODIVARLIFT ATV 58	CONTROLEUR VARIATION DE FREQUENCE / CABLAGE EXTERNE		Modifié le : par:	08

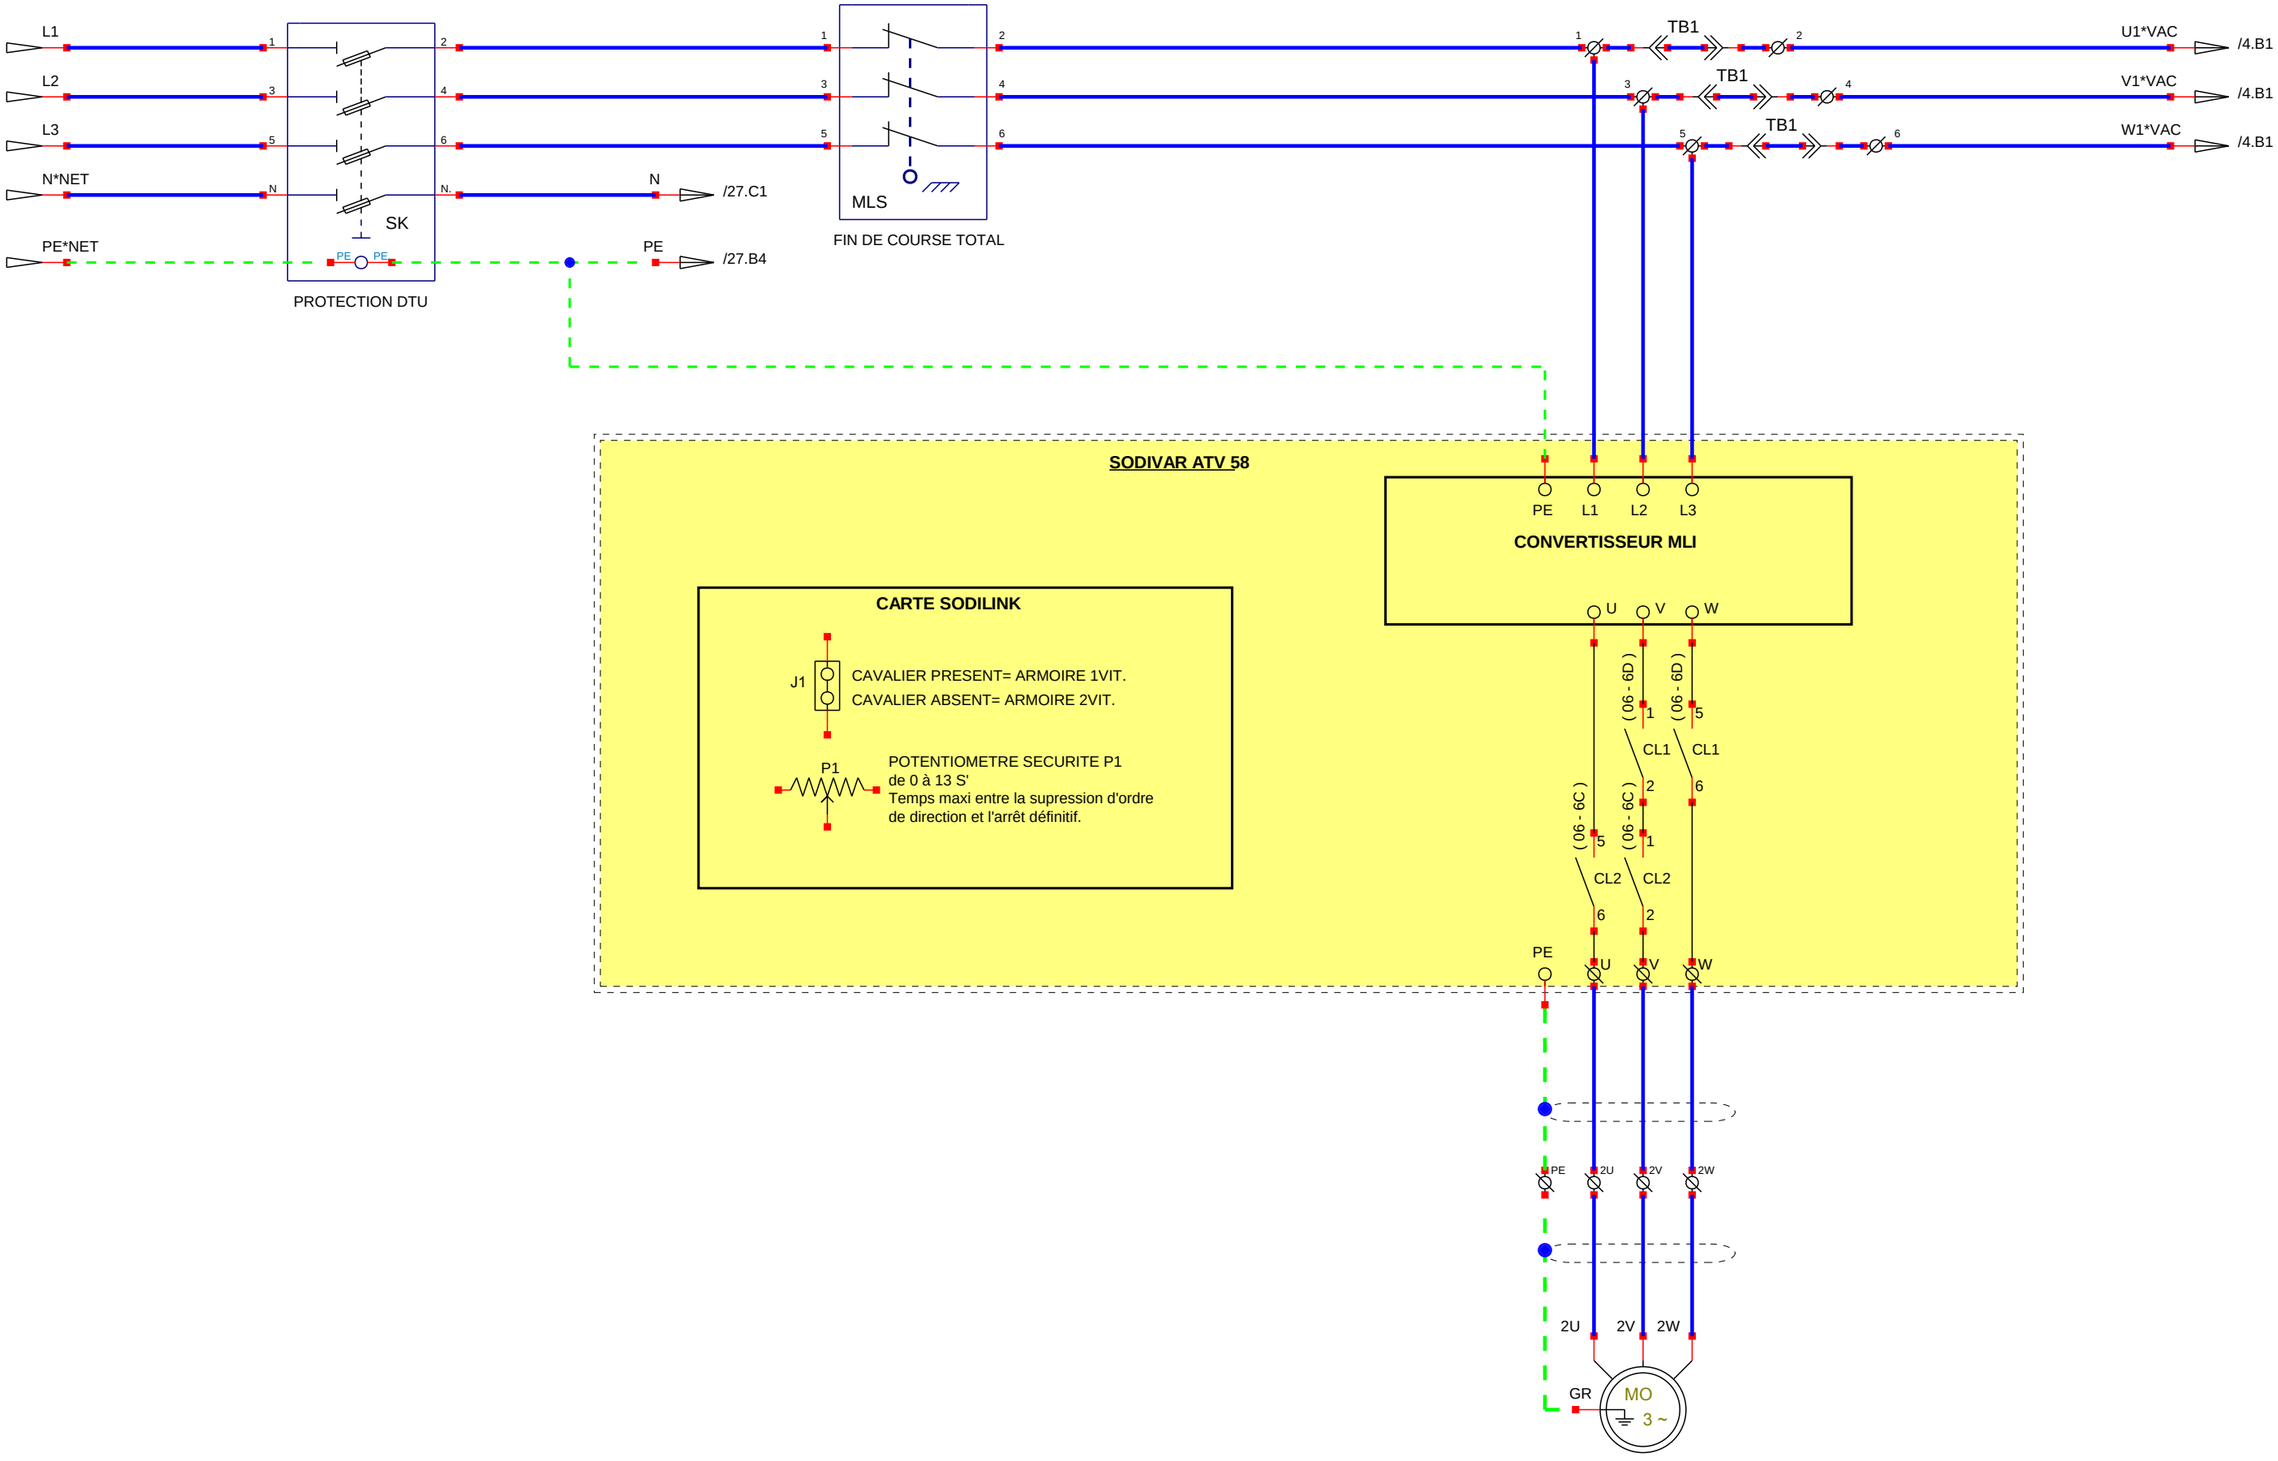

OTIS	**MICROPROCESSOR CONTROLEUR MCS 220 M**	CONTRAT N° 45 SL 2267	SCHEMA N° GFA 21000G (2 vitesses)	dessiné le: 08/04/2003 par: LASVAUX Rémy	02 / 08
	ADDITIF POUR VARIATEUR DE FREQUENCE SODIVARLIFT ATV 58	REMPLACEMENT PAGE 2 CIRCUIT PUISSANCE		Modifié le : par:	

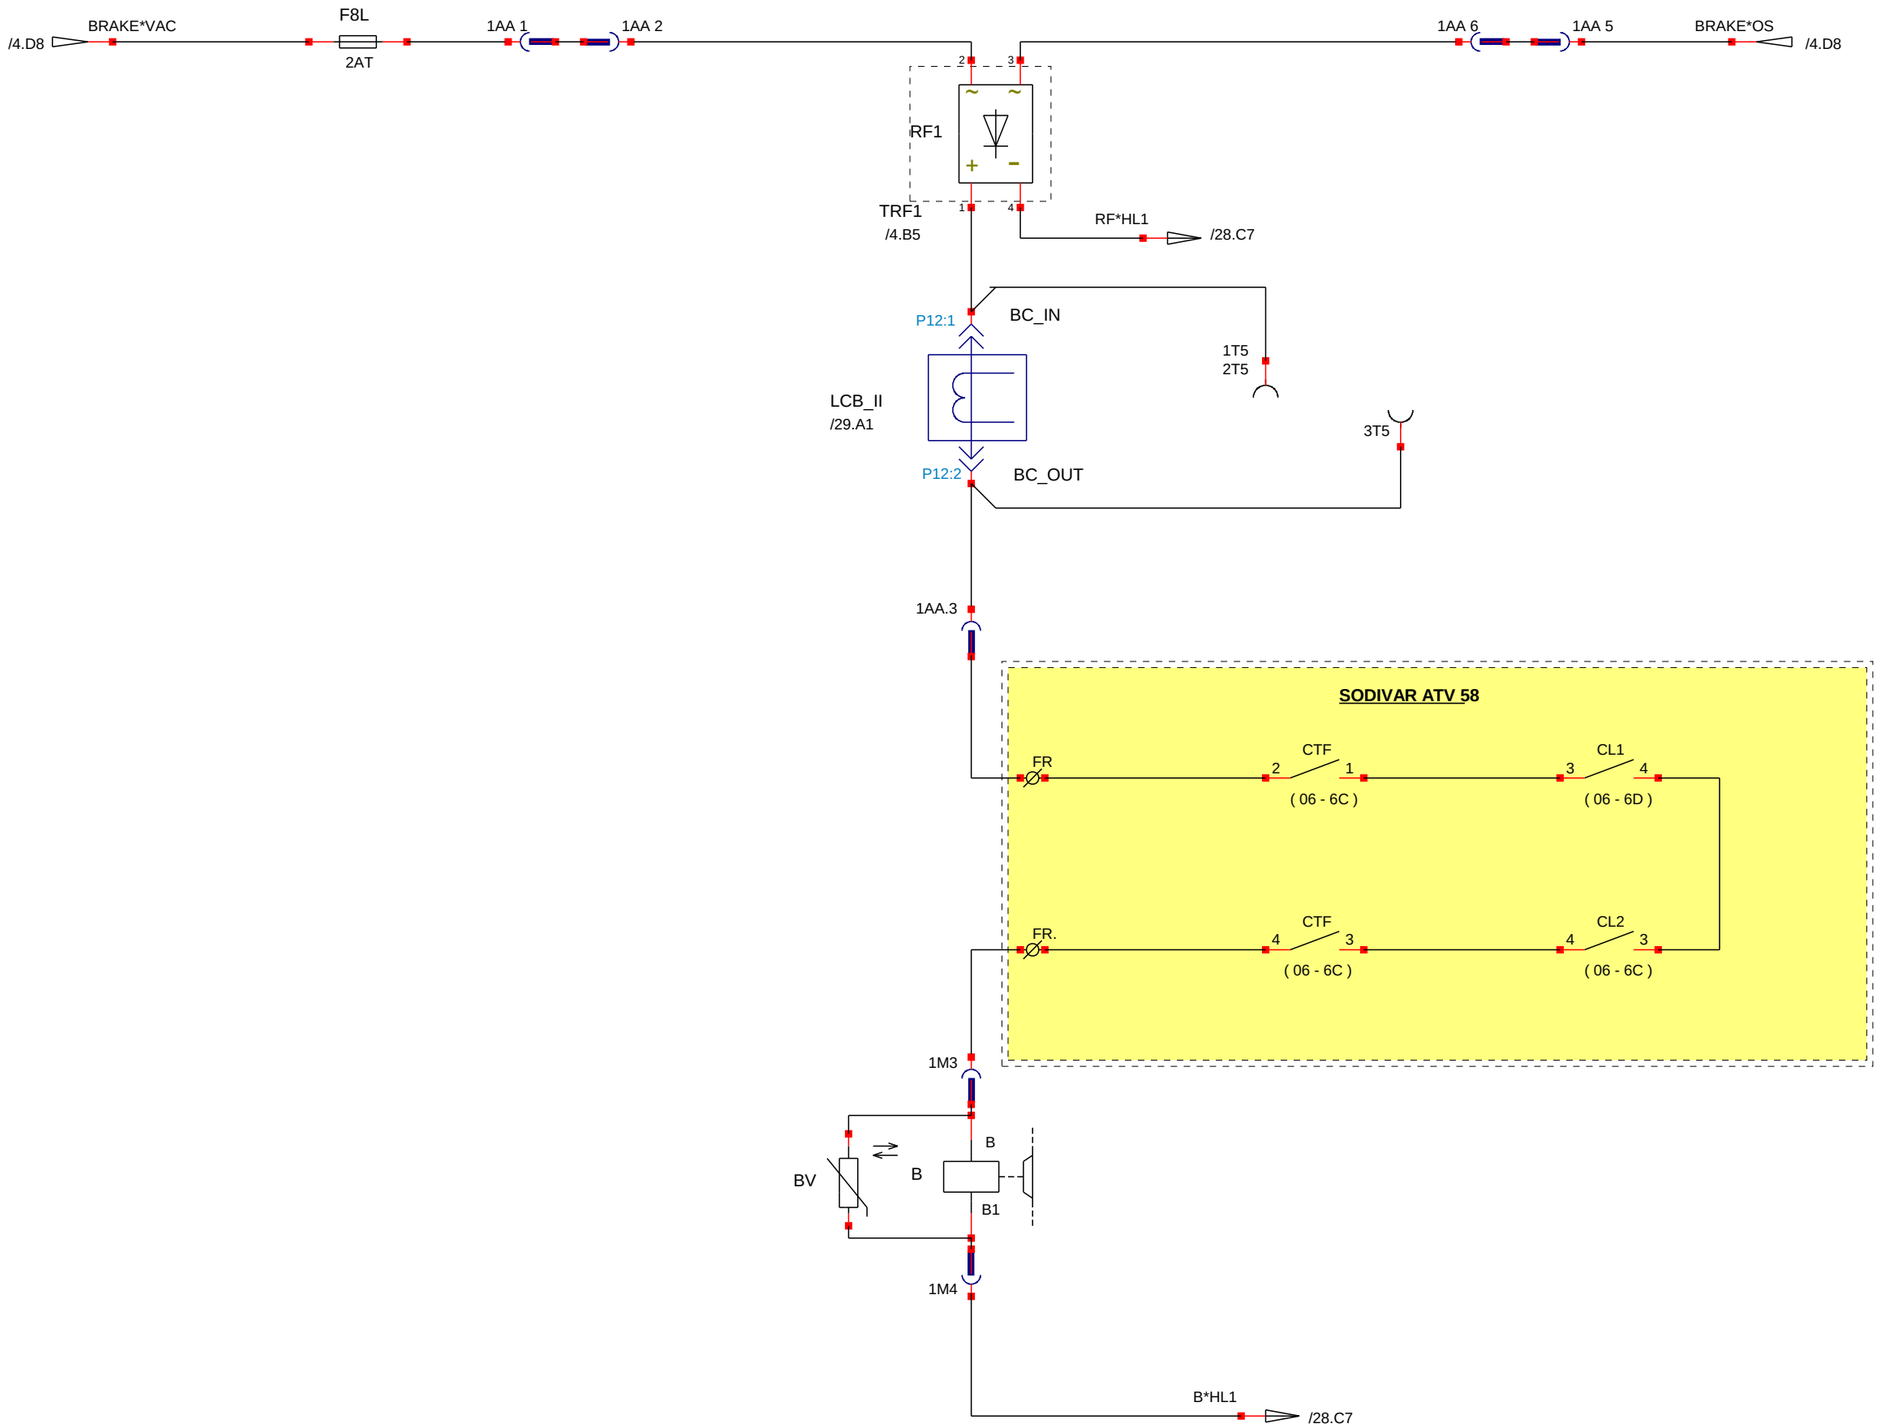

OTIS	**MICROPROCESSOR CONTROLEUR MCS 220 M**	CONTRAT N° 45 SL 2267	SCHEMA N° GFA 21000G (2 vitesses)	dessiné le: 08/04/2003 par: LASVAUX Rémy	03
	ADDITIF POUR VARIATEUR DE FREQUENCE SODIVARLIFT ATV 58	REMPLACEMENT PAGE 3 - CIRCUIT DE FREIN MACHINE		Modifié le : par:	08

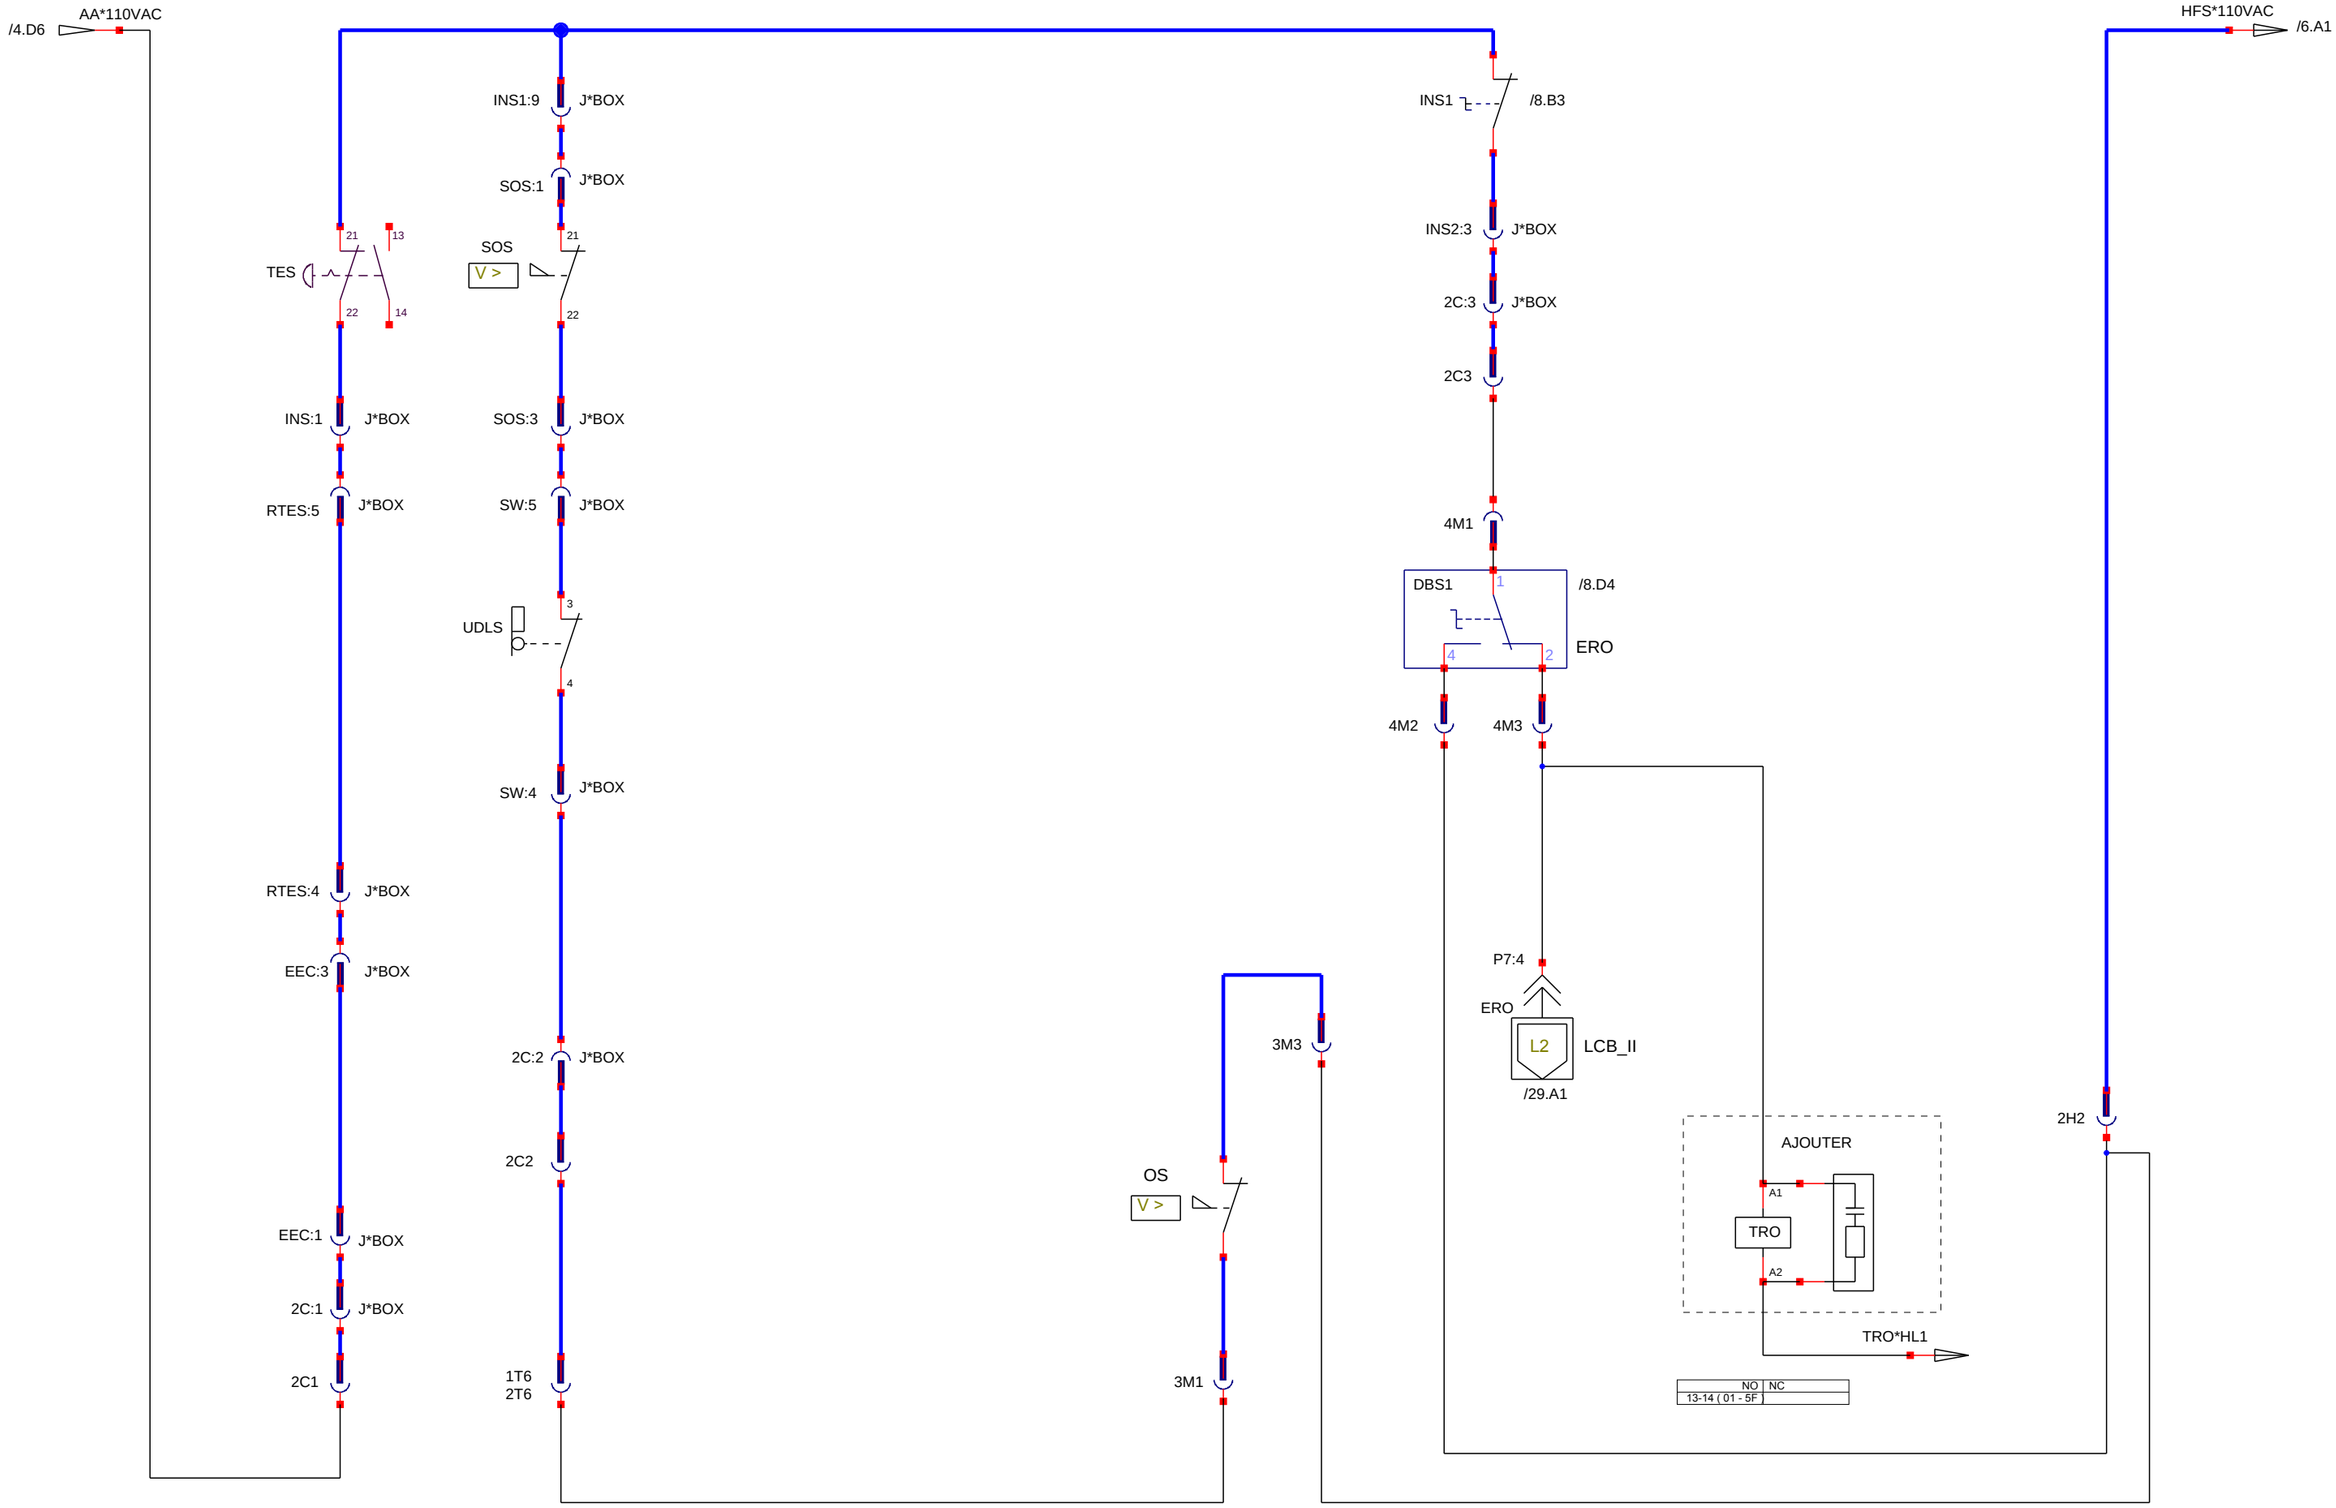

OTIS	**MICROPROCESSOR CONTROLEUR MCS 220 M**	CONTRAT N° 45 SL 2267	SCHEMA N° GFA 21000G (2 vitesses)	dessiné le: 08/04/2003 par: LASVAUX Rémy	04 / 08
	ADDITIF POUR VARIATEUR DE FREQUENCE SODIVARLIFT ATV 58	REMPLACEMENT PAGE 5 - CHAINE DE SECURITE PRIMAIRE		Modifié le : par:	

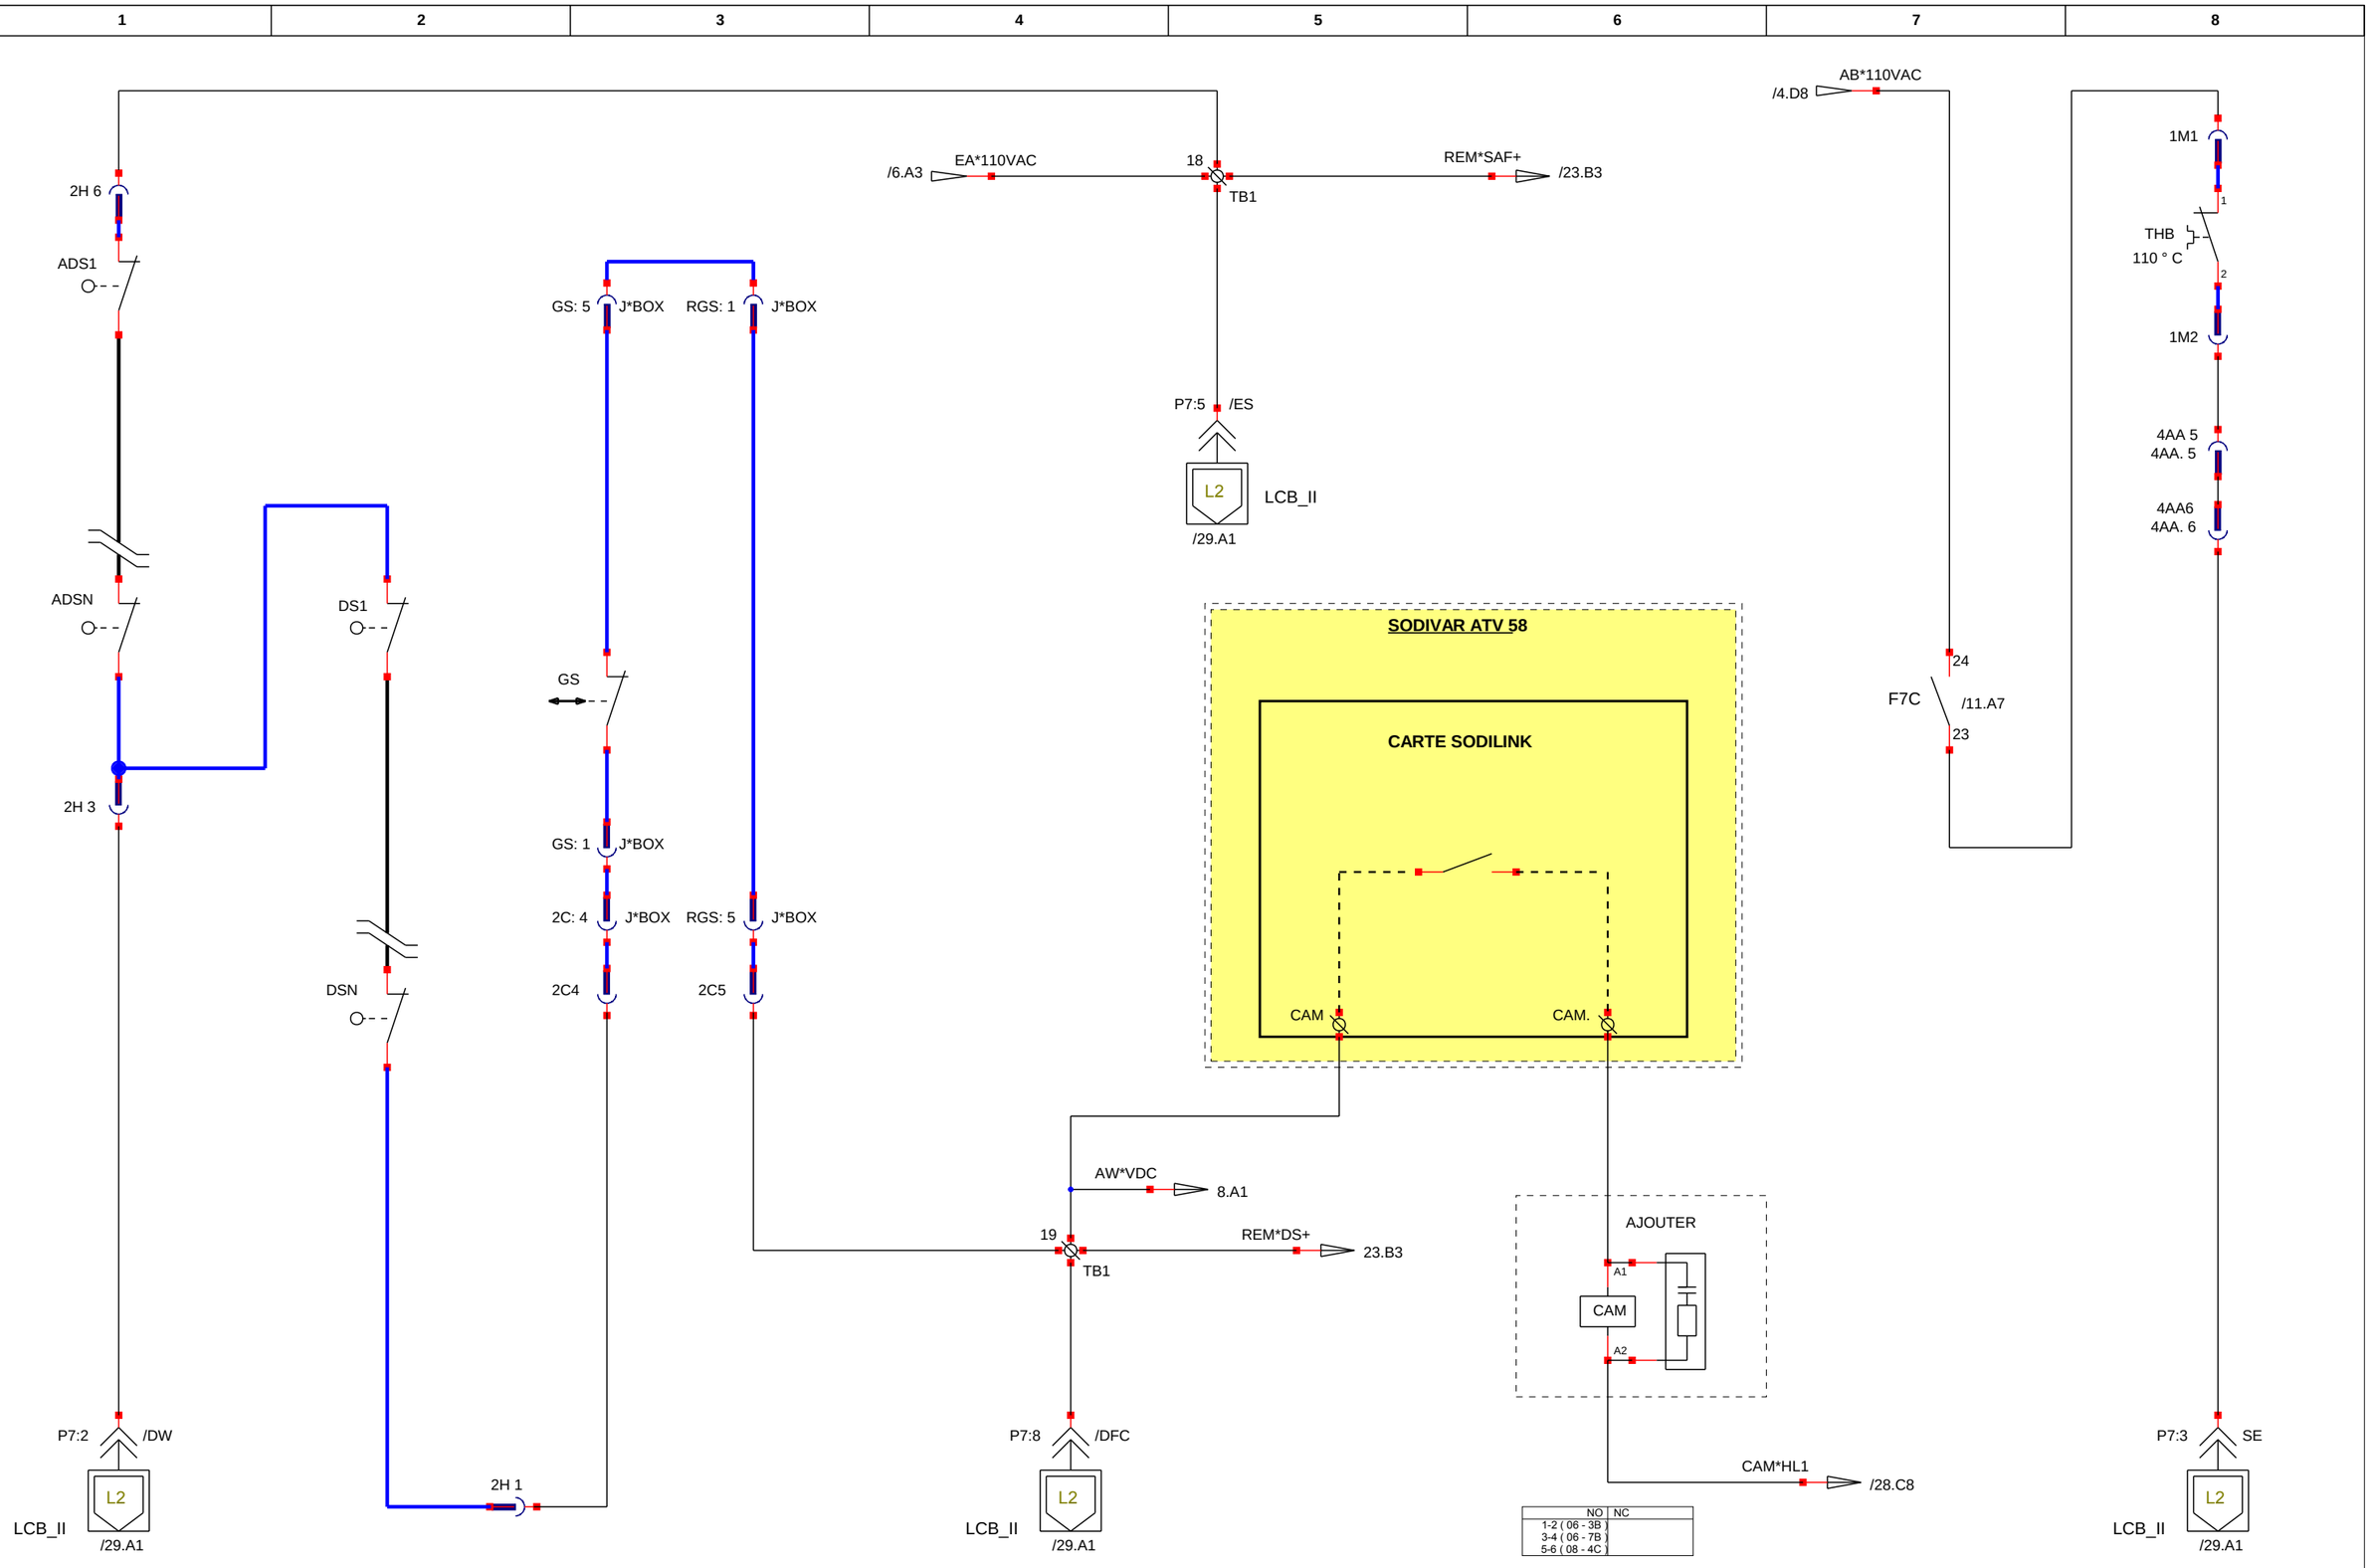

OTIS	**MICROPROCESSOR CONTROLEUR MCS 220 M**	CONTRAT N° 45 SL 2267	SCHEMA N° GFA 21000G (2 vitesses)	dessiné le: 08/04/2003 par: LASVAUX Rémy	05 / 08
	ADDITIF POUR VARIATEUR DE FREQUENCE SODIVARLIFT ATV 58	REMPLACEMENT PAGE 7 - CHAINE DE SECURITE SECONDAIRE		Modifié le : par:	

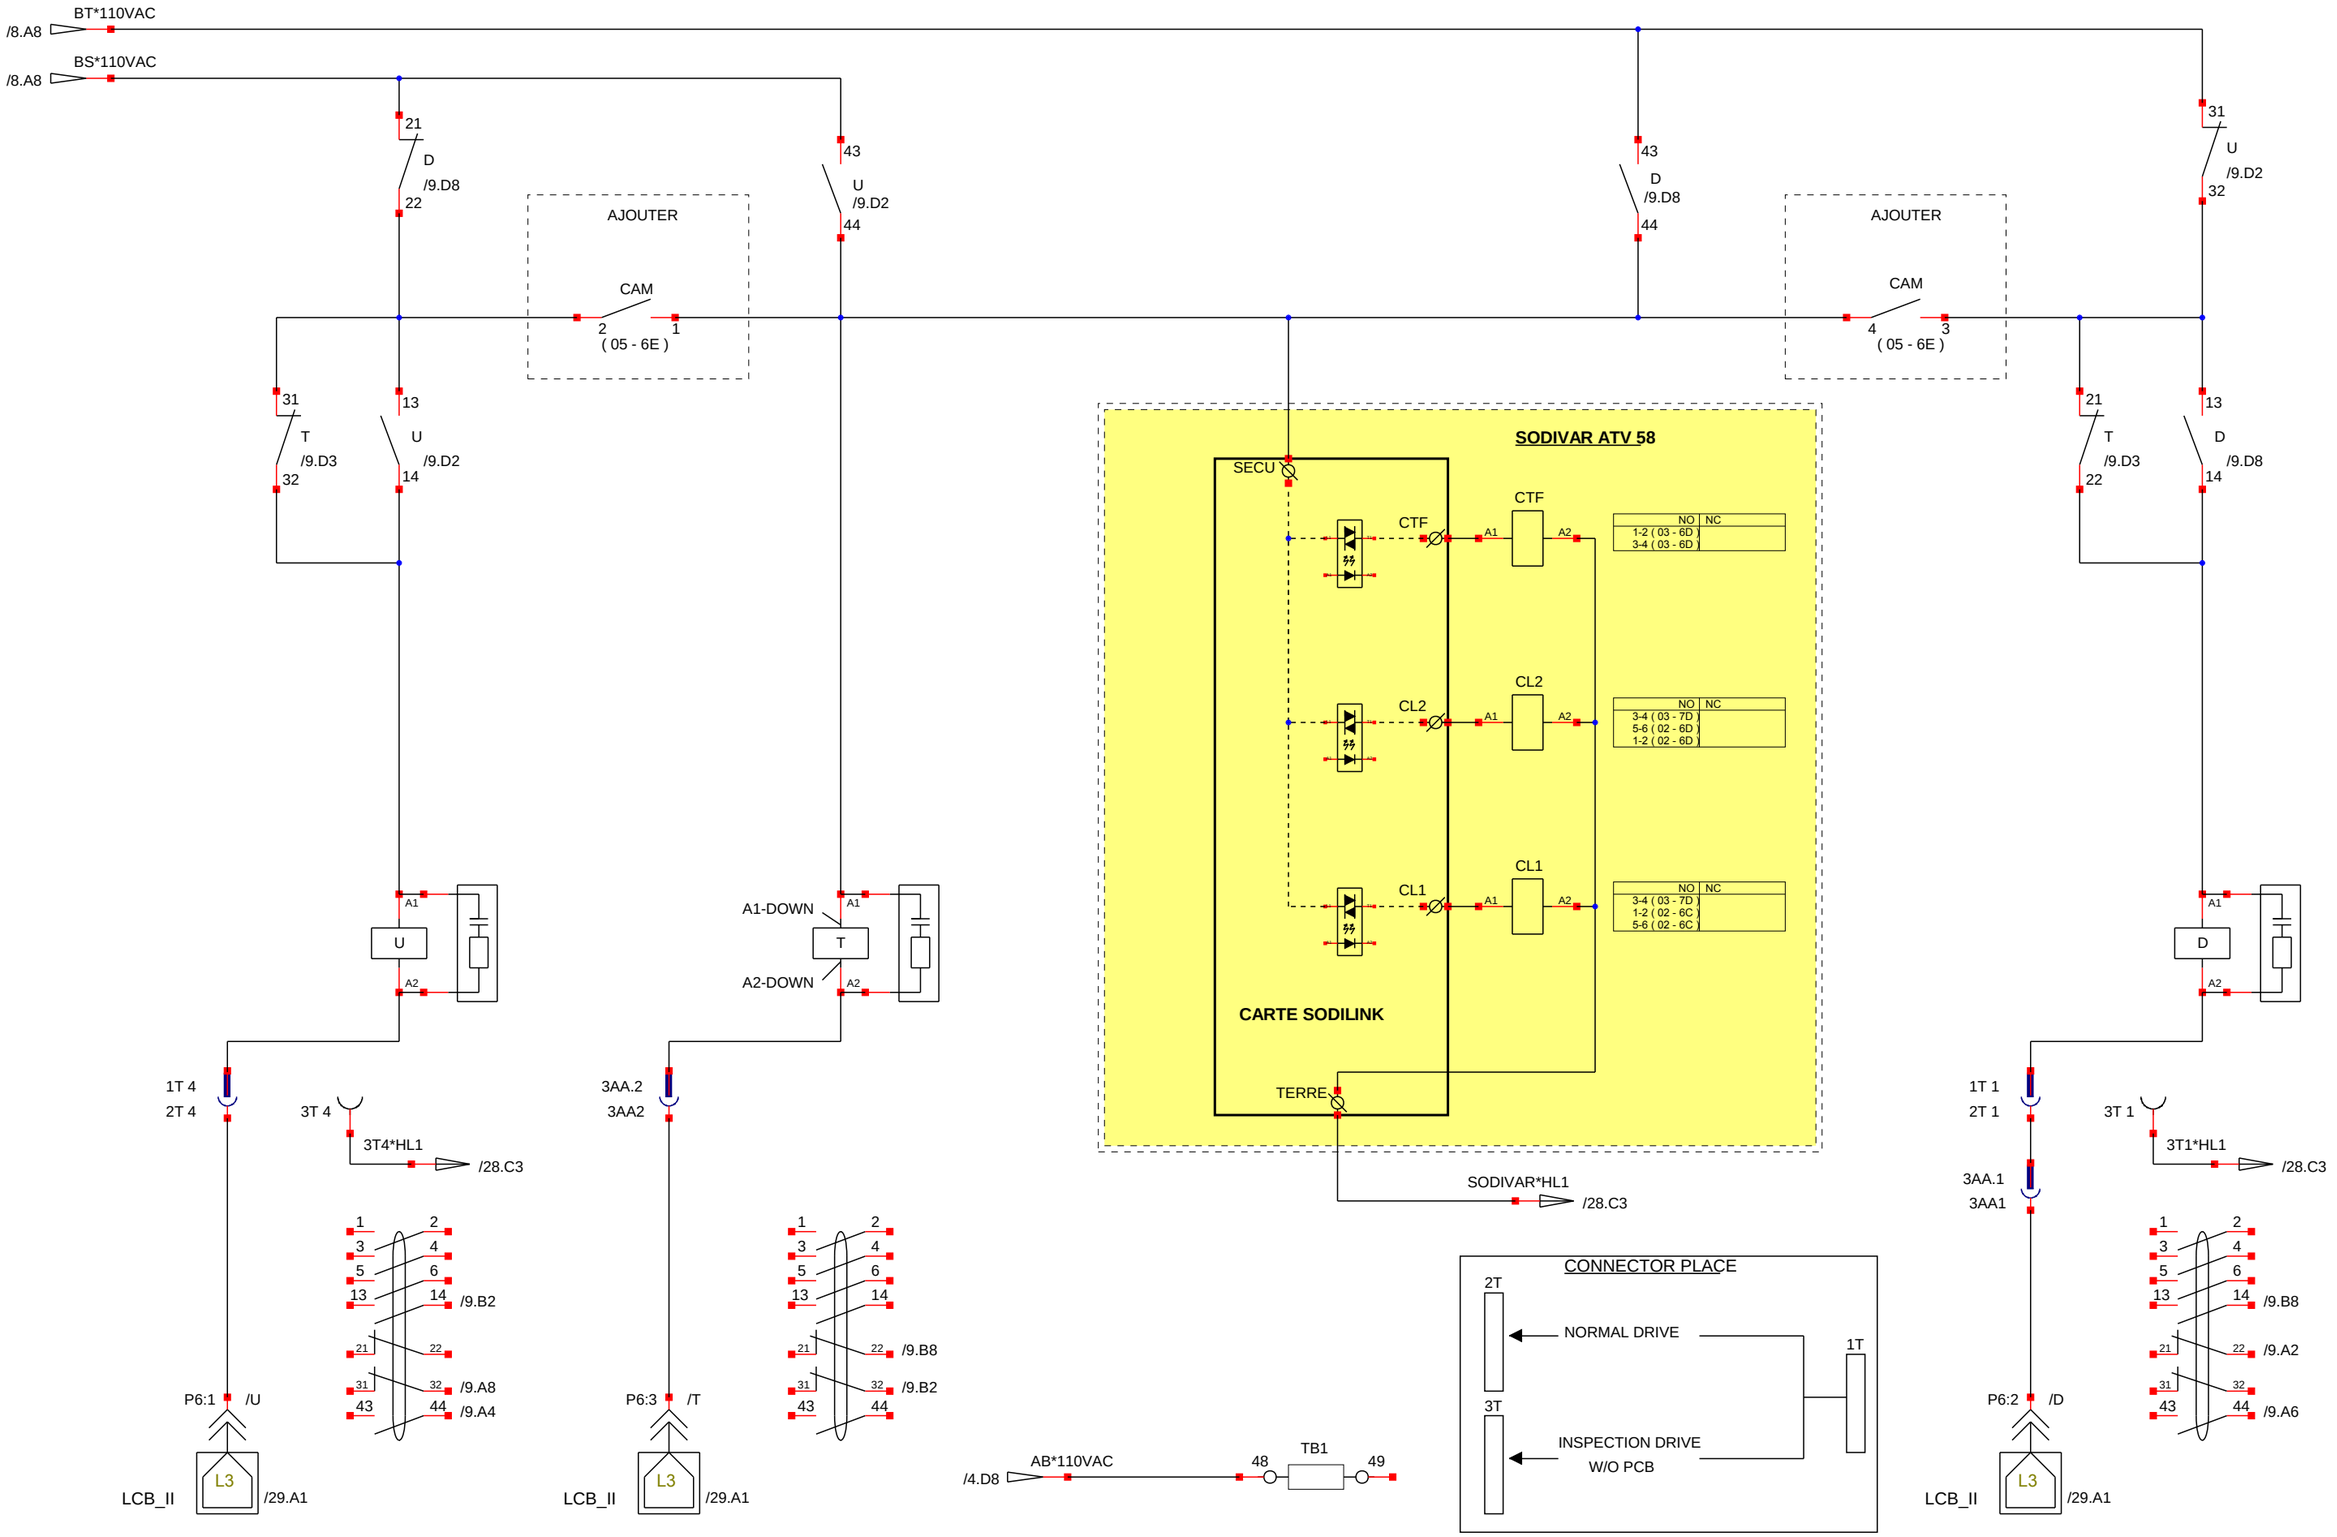

OTIS	**MICROPROCESSOR CONTROLEUR MCS 220 M**	CONTRAT N° 45 SL 2267	SCHEMA N° GFA 21000G (2 vitesses)	dessiné le: 08/04/2003 par: LASVAUX Rémy — 06
	ADDITIF POUR VARIATEUR DE FREQUENCE SODIVARLIFT ATV 58	REMPLACEMENT PAGE 9 - COMMANDE MOTEUR DE TRACTION		Modifié le : par: — 08

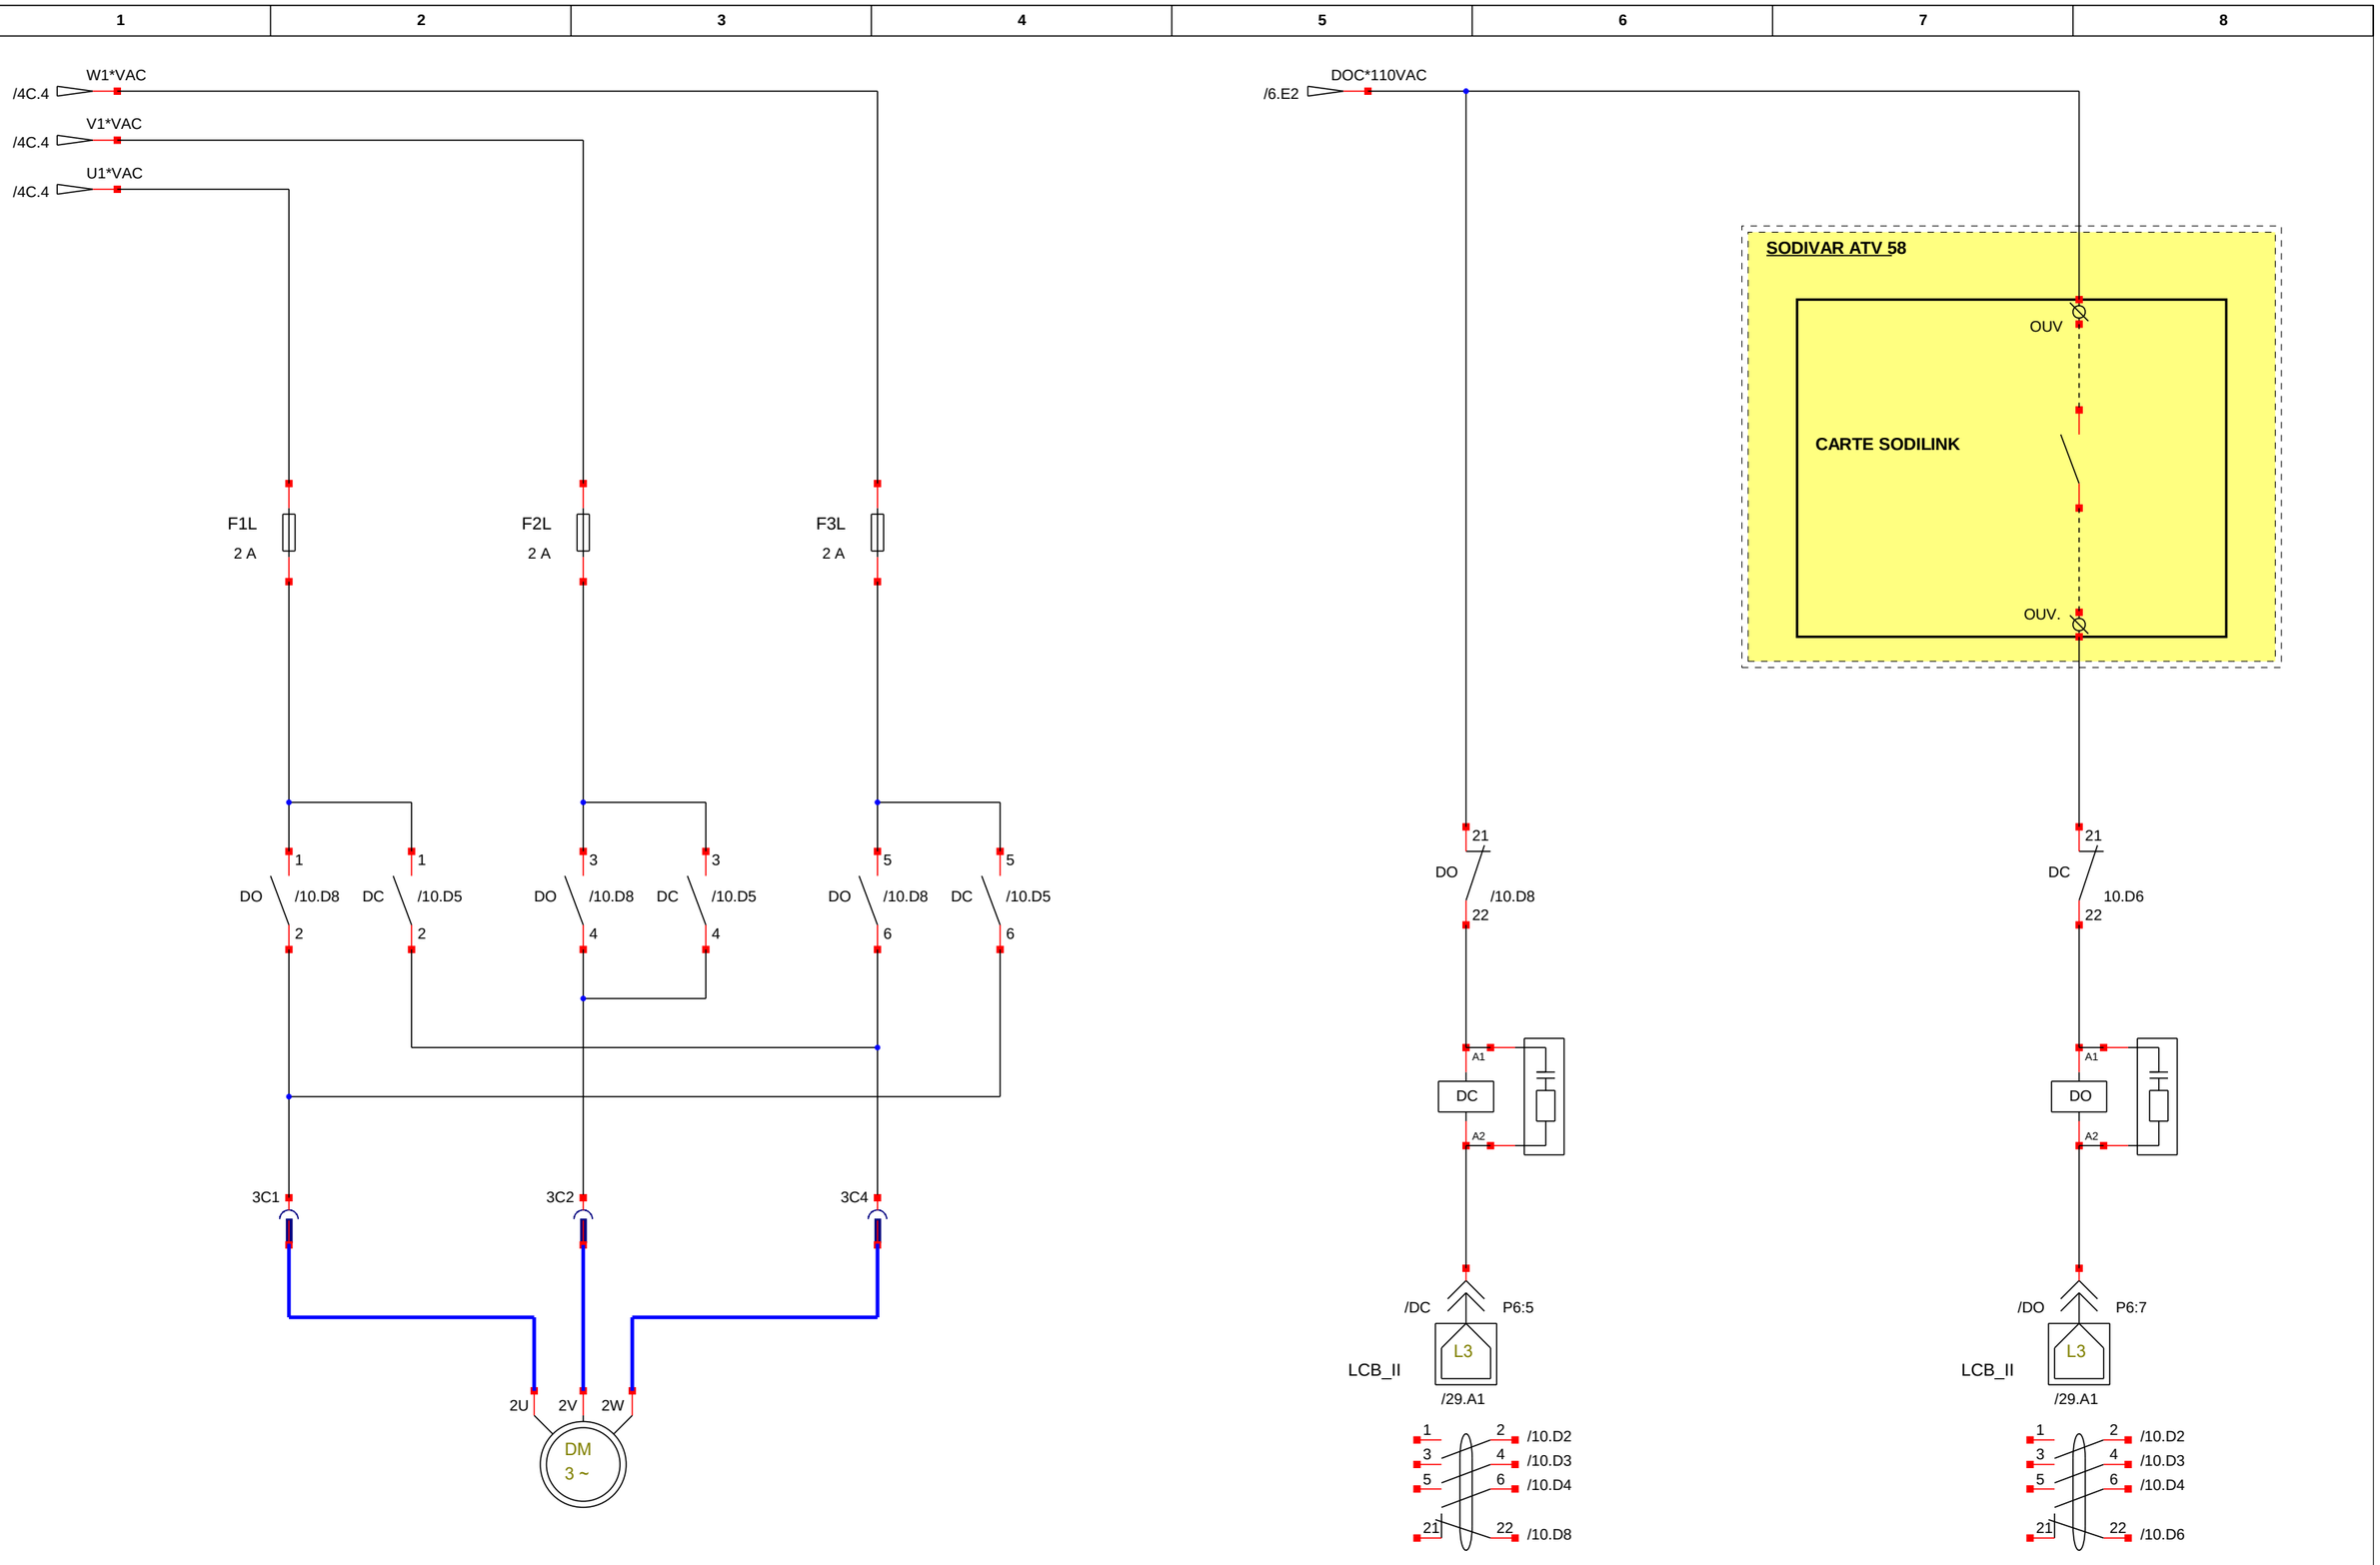

OTIS	**MICROPROCESSOR CONTROLEUR MCS 220 M**	CONTRAT N° 45 SL 2267	SCHEMA N° GFA 21000G (2 vitesses)	dessiné le: 08/04/2003 par: LASVAUX Rémy	07 / 08
	ADDITIF POUR VARIATEUR DE FREQUENCE SODIVARLIFT ATV 58	REMPLACEMENT PAGE 10 - PORTE CABINE		Modifié le : par:	

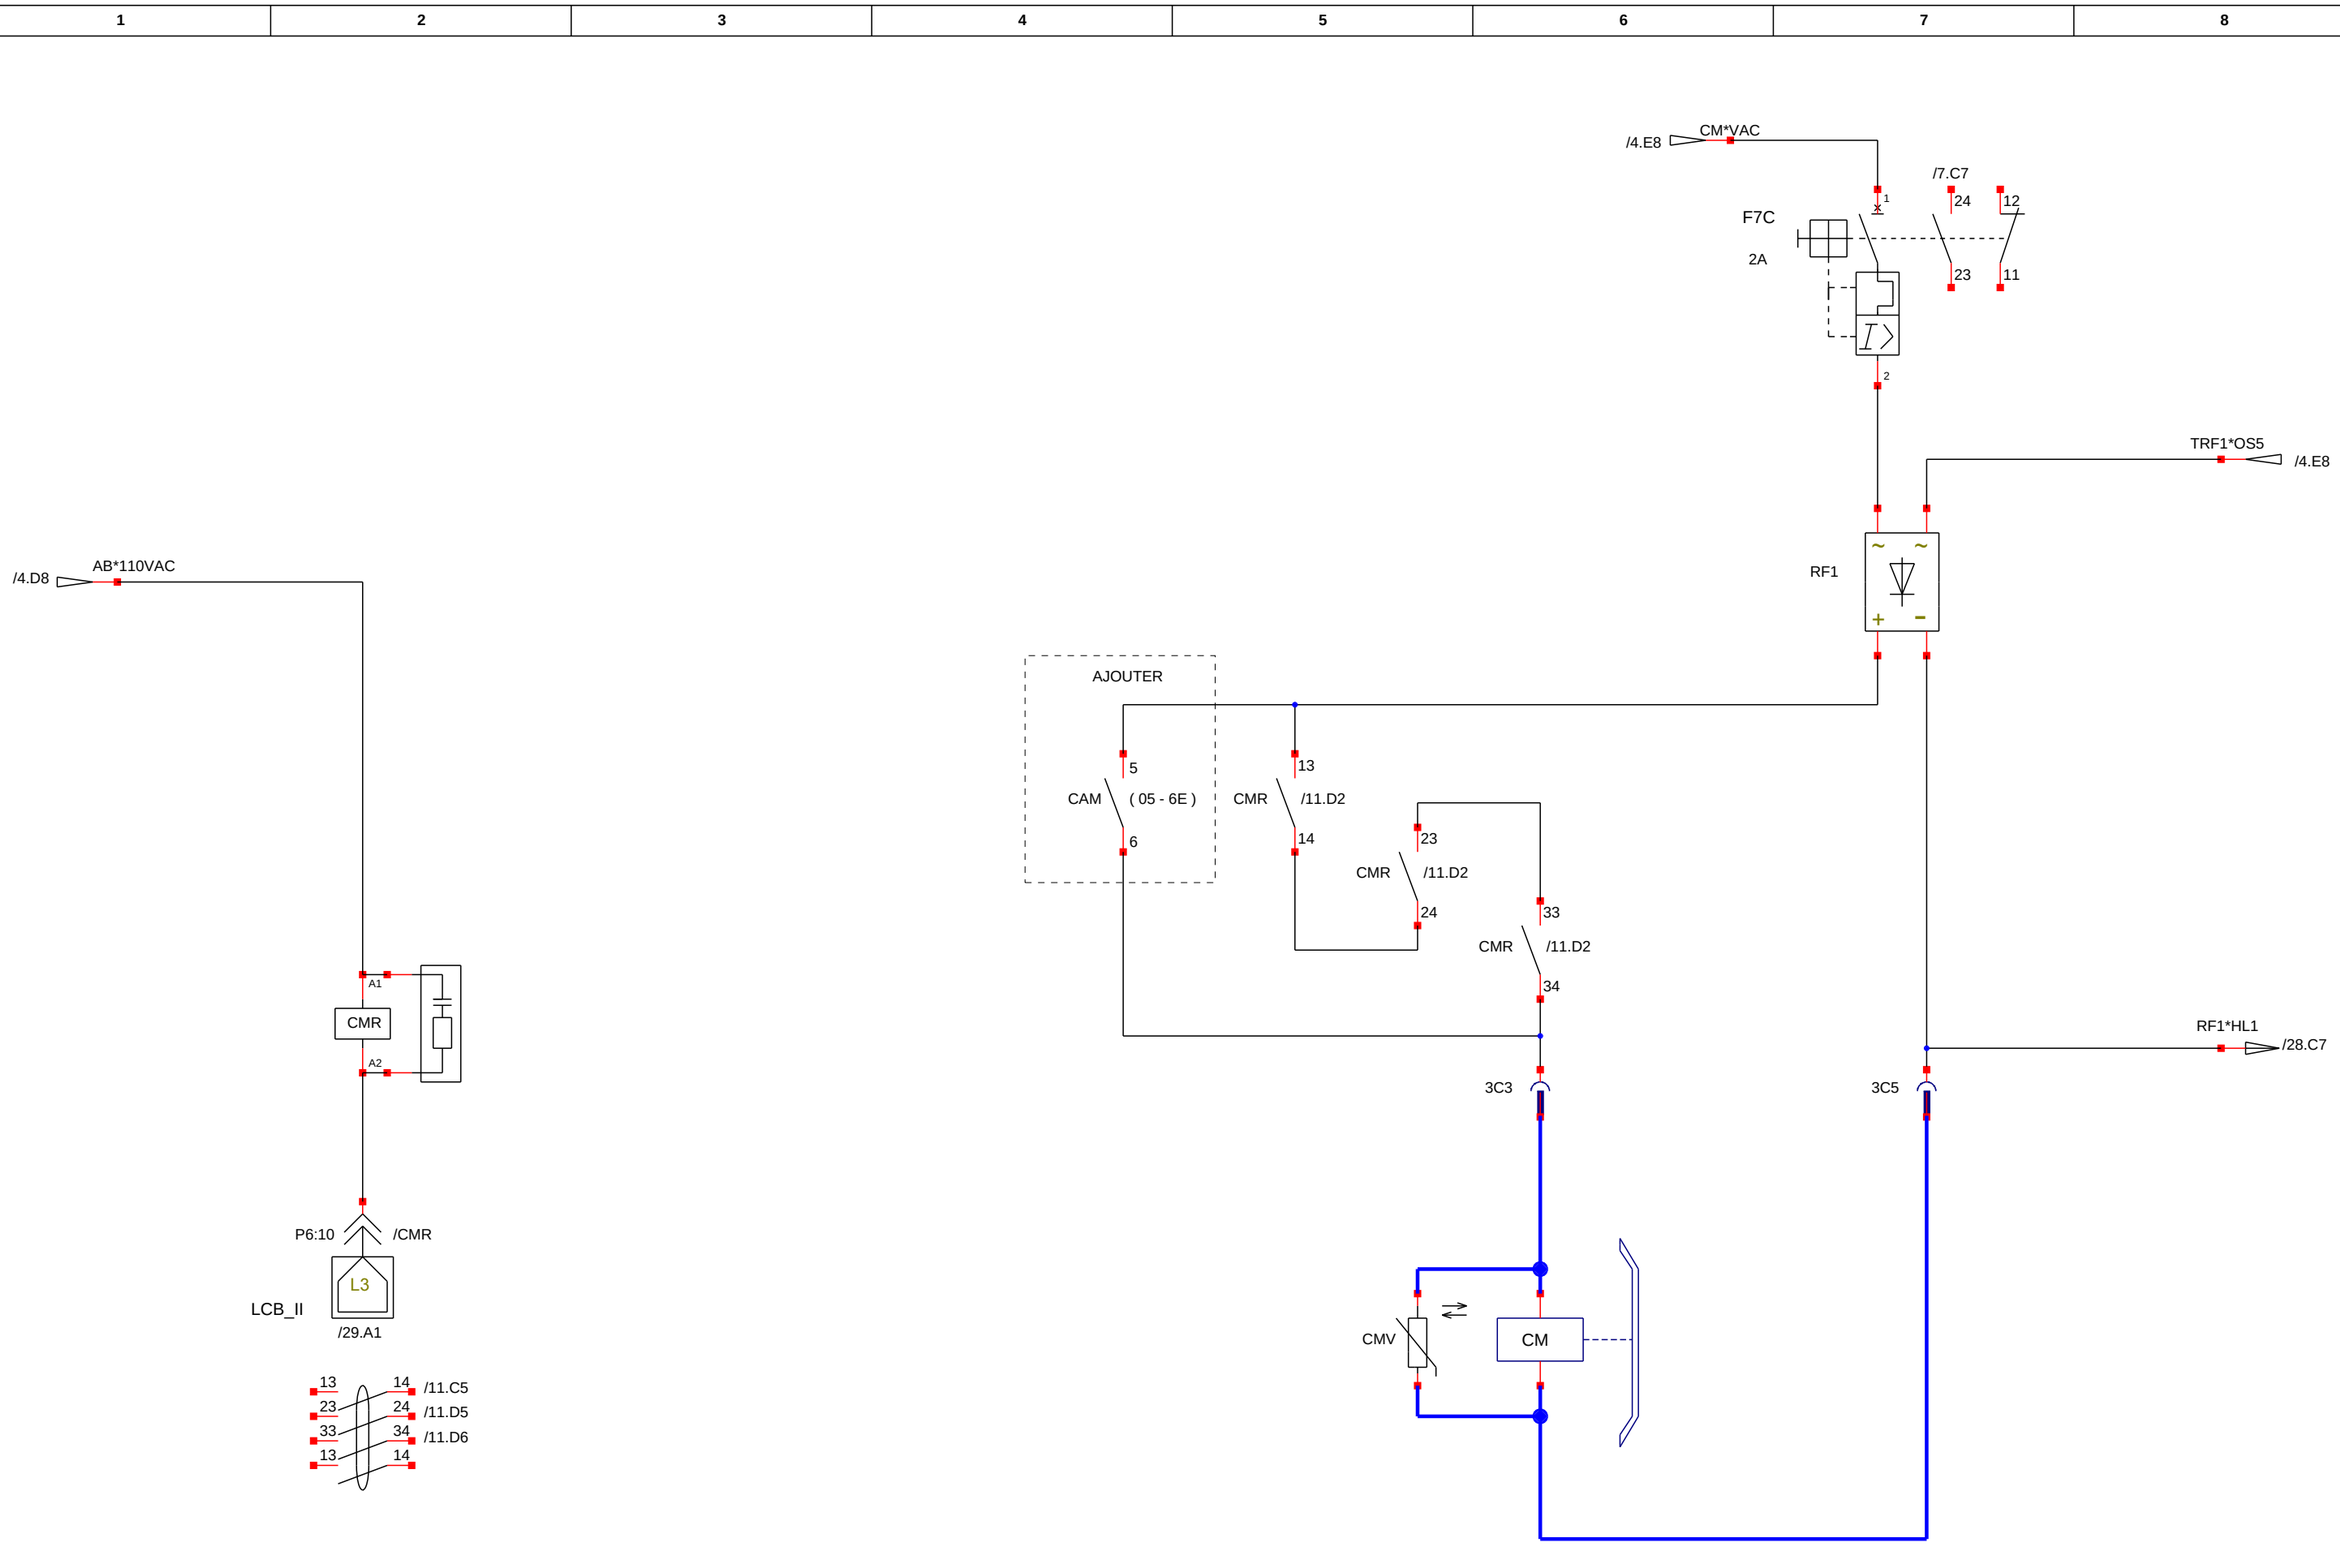

OTIS	**MICROPROCESSOR CONTROLEUR MCS 220 M**	CONTRAT N° 45 SL 2267	SCHEMA N° GFA 21000G (2 vitesses)	dessiné le: 08/04/2003 par: LASVAUX Rémy	08
	ADDITIF POUR VARIATEUR DE FREQUENCE SODIVARLIFT ATV 58	REMPLACEMENT PAGE 11 - CAME MOBILE		Modifié le : par:	08